


# SNOM D717

## Schnellstartanleitung

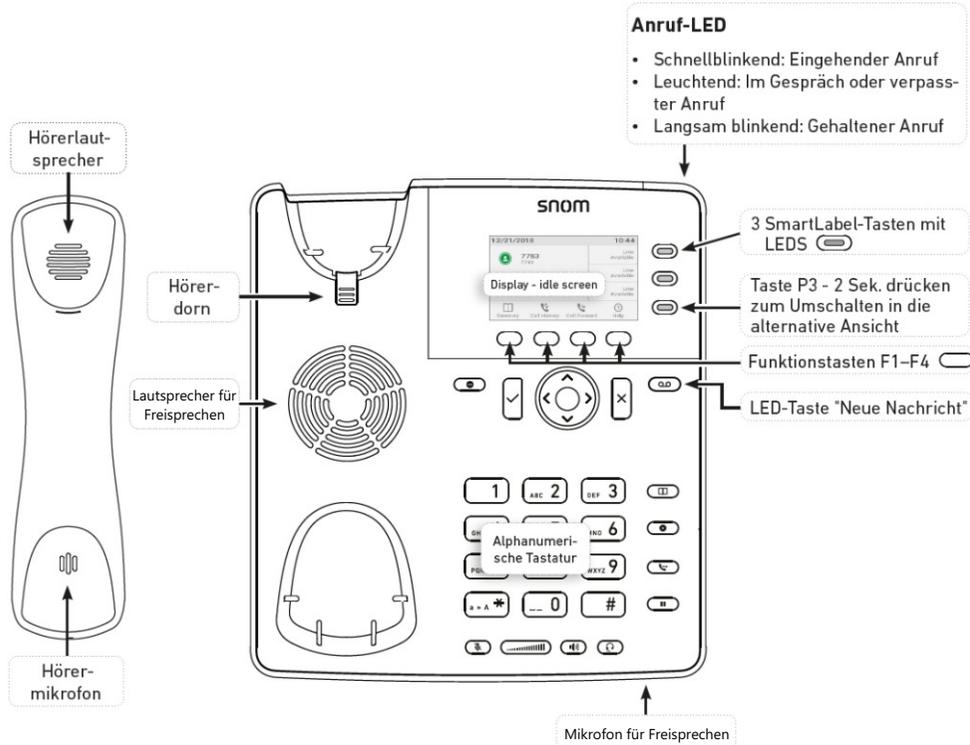


### Audiotasten

- Lautstärkeregelung
  - der Klingel, wenn das Telefon läutet oder sich im Ruhezustand befindet
  - des Lautsprechers von Hörer, Lautsprecher für Freisprechen oder Headset während eines Gesprächs
- Mikrofon stummschalten und wieder einschalten
- Umschalten zwischen Hörer und Freisprechen. Im Freisprechmodus drücken Sie zum Wählen und zur Annahme von Anrufen auf die Taste.
- Headsetmodus ein/aus

### Navigationstasten

- Aktionen & Eingaben bestätigen/speichern und zum vorherigen Bildschirm zurückkehren
  - Freisprech- und Headsetmodus: Anrufe annehmen
  - **Am Ruhebildschirm: Erneut wählen**
  - Aktionen + Eingaben beenden/abbrechen und zum vorherigen Bildschirm zurückkehren
  - Freisprech- und Headsetmodus: Anrufe beenden
- 
- Am Ruhebildschirm: Ausgehende Identität wählen
  - In Listen/Einstellungen: Nach oben/unten navigieren
  - Am Ruhebildschirm: Empfangene Anrufe
  - Beim Editieren: Cursor nach links bewegen
  - Am Ruhebildschirm: Verpasste Anrufe
  - Beim Editieren: Cursor nach rechts bewegen

### Kontext-sensitive, programmierbare Funktionssymbole und Funktionstasten F1-F4

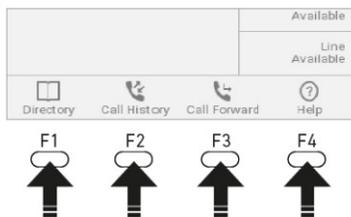

Drücken Sie auf die Taste unter dem Displaysymbol, um die symbolisierte Funktion aufzurufen, die Aktion durchzuführen etc.

Voreingestellte, am Ruhebildschirm verfügbare Funktionen. Die Voreinstellungen und Symbole können - je nach Firmwareversion und Netzbetreiber - unterschiedlich sein.

- Internes Telefonbuch
- Anruflisten (alle, verpasste, empfangene, gewählte Anrufe)
- Umleitung aller Anrufe ein- bzw. ausschalten
- Statusinformationen (aktive Rufumleitungen, verpasste Anrufe, Passwörter nicht gesetzt, etc.). Liegen keine Statusnachrichten vor:
- IP-Adresse des Telefons und URL von Snom's Wiki

### Voreingestellte, programmierbare Funktionstasten

- LED-Taste "Neue Nachricht"
  - LED leuchtet bei neuer Nachricht (falls Mailbox auf Telefonanlage vorhanden und eingerichtet)
  - Zum Abhören Taste drücken
- "Bitte nicht stören"-Funktion ein-/ausschalten. Anrufer hören das Besetztzeichen.
- Telefonbuch
- Menü Einstellungen
- Anrufweiterleitung
- Halten

## Anruf tätigen

### Mit dem Hörer:

- Nehmen Sie den Hörer ab, geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie auf  oder
- geben Sie die Telefonnummer ein und nehmen Sie den Hörer ab.

### Mit Freisprecheinrichtung:

- Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie auf 


### Mit Headset:

- Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie auf 

## Rufnummer erneut wählen

In der Voreinstellung wird die Liste der gewählten Rufnummern - mit der letzten an erster Stelle - durch Drücken auf die Anruftaste angezeigt.

1. Drücken Sie auf , um die gewählten Nummern anzuzeigen.

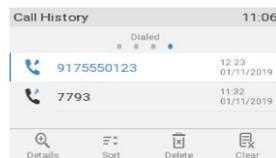

2. Drücken Sie auf , um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen, oder wählen Sie mit  /  ggfls. eine andere Nummer aus und drücken Sie dann auf .

## Anruf entgegennehmen

### Mit dem Hörer:

- Nehmen Sie den Hörer ab.

### Mit Freisprecheinrichtung:

- Drücken Sie auf  oder  oder die blinkende Leitungstaste

### Mit Headset:

- Drücken Sie auf 

## Anruf beenden

### Mit dem Hörer:

- Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie auf .

### In allen anderen Fällen:

- Drücken Sie auf .

## Anruf halten und wieder weiterführen

### Einen Anruf auf Halten setzen

- Drücken Sie während eines aktiven Anrufs .

### Einen Anruf weiterführen

- Um den gehaltenen Anruf wieder aufzunehmen, drücken Sie auf die langsam blinkende Leitungstaste oder auf .

### Falls sich mehrere Anrufe in Wartestellung befinden

- Drücken Sie auf die Funktionstaste unter   /  , um den jeweils anderen Anruf auf dem Display anzuzeigen.

## Rufweiterleitung

### Ein Anruf kann auf folgende Arten weitergeleitet werden:

#### 1. Mit vorheriger Ankündigung, um sicherzustellen, dass der Anruf auch angenommen wird:

- Setzen Sie den verbundenen Anruf auf Halten. 
- Wählen Sie die Nummer des Anschlusses, an den Sie den Anruf durchstellen wollen, und drücken Sie auf , um den Anruf anzukündigen.
- Wenn der/die Angerufene den Anruf entgegennehmen möchte, drücken Sie auf , um die Weiterleitung abzuschließen.

#### 2. Ohne vorherige Ankündigung. Bei dieser Methode erfahren Sie nicht, ob die Person, zu der weitergeleitet wird, überhaupt anwesend ist und/oder ob sie den Anruf entgegennehmen möchte:

- Mit dem Anruf in der Leitung drücken Sie auf , um den "Wählen"-Bildschirm anzuzeigen.
- Wählen Sie die Nummer des Anschlusses, an den Sie den Anruf durchstellen wollen.
- Drücken Sie auf .

## Telefonkonferenz

### Die maximale Anzahl von Teilnehmern ist drei.

#### Eine Telefonkonferenz aufbauen:

- Rufen Sie den ersten Teilnehmer an und setzen Sie ihn auf Halten.
- Rufen Sie den nächsten Teilnehmer an und setzen Sie ihn auf Halten.
- Drücken Sie auf , um die Konferenz zu starten.

## Rufumleitung

	Alle umleiten	Umleiten bei Besetzt	Umleiten nach Zeitablauf
Drücken Sie auf			
	 2 Anrufeinstellungen	 2 Anrufeinstellungen	 2 Anrufeinstellungen
	 1 Weiterleitung	 1 Weiterleitung	 1 Weiterleitung
	 1 Alle weiterleiten	 2 Weiterleiten bei Besetzt	 3 Weiterleiten nach Zeit
	 /  1 Weiterleitung einschalten	 /  1 Weiterleitung einschalten	 /  1 Weiterleitung einschalten
	Die Einstellung ändert sich von aus zu ein und die Einstellung für das Ziel - bei Weiterleiten nach Zeit zusätzlich die abzuwartende Zeitspanne - wird sichtbar.		
Drücken	 2 Ziel	 2 Ziel	 2 Ziel
Eingabe	Telefonnummer	Telefonnummer	Telefonnummer
Drücken			 3 Zeit bis zur Umleitung
Eingabe			Zeitspanne in Sekunden
	Drücken Sie 2 Sekunden lang auf  , um zum Ruhebildschirm zurückzukehren.		